DAUER-BODEN FÜR BIENENSAUNA TEIL 1

Dadant / Explosion

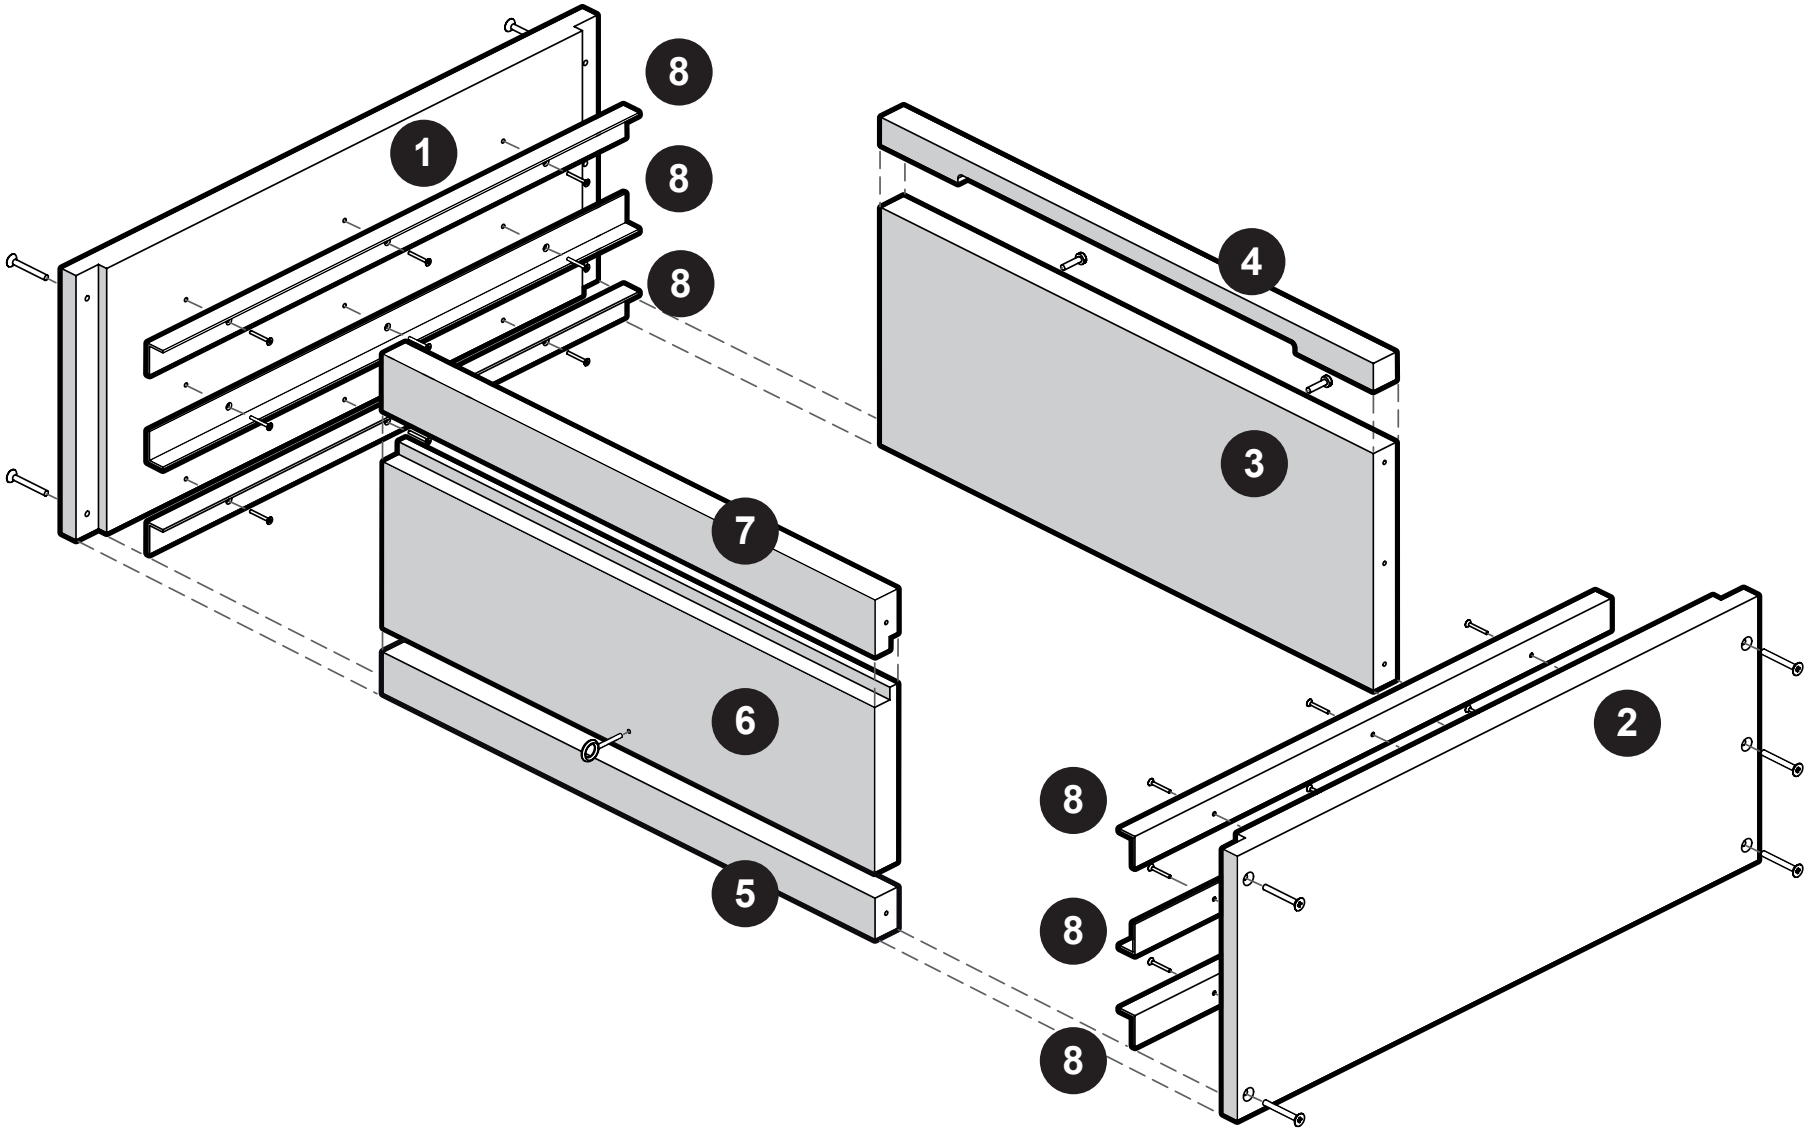

DAUER-BODEN FÜR BIENENSAUNA TEIL 1

Dadant / Zusammenbau

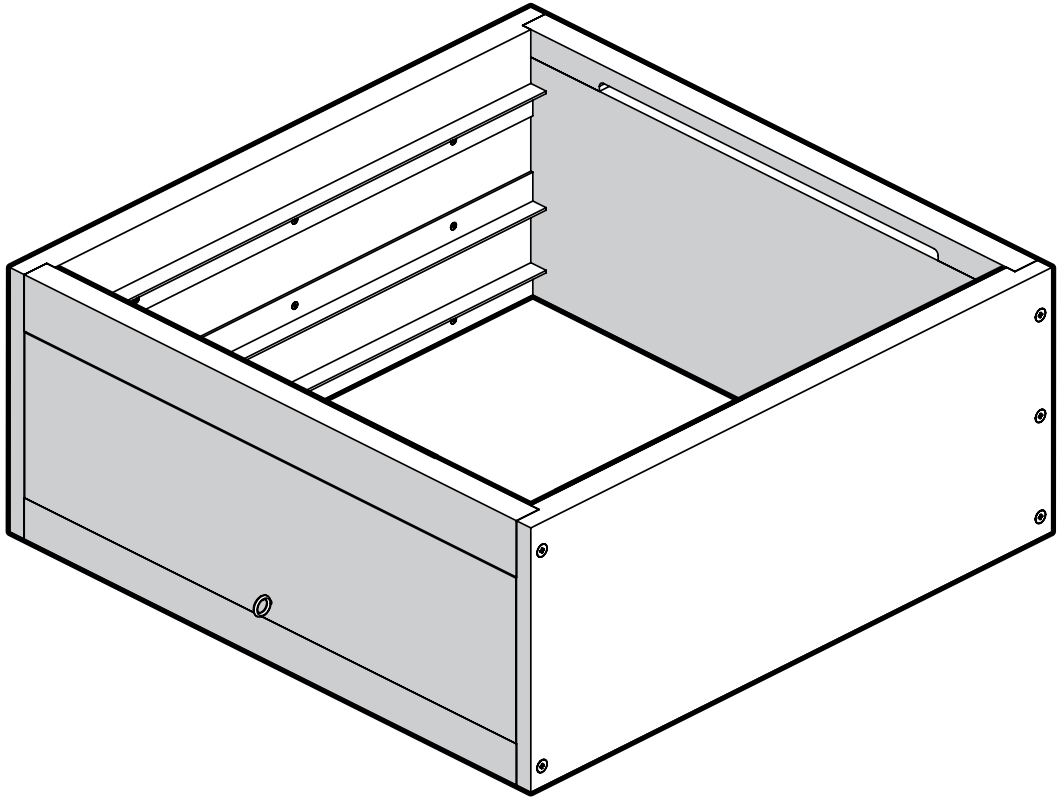

1 SEITENWAND RECHTS

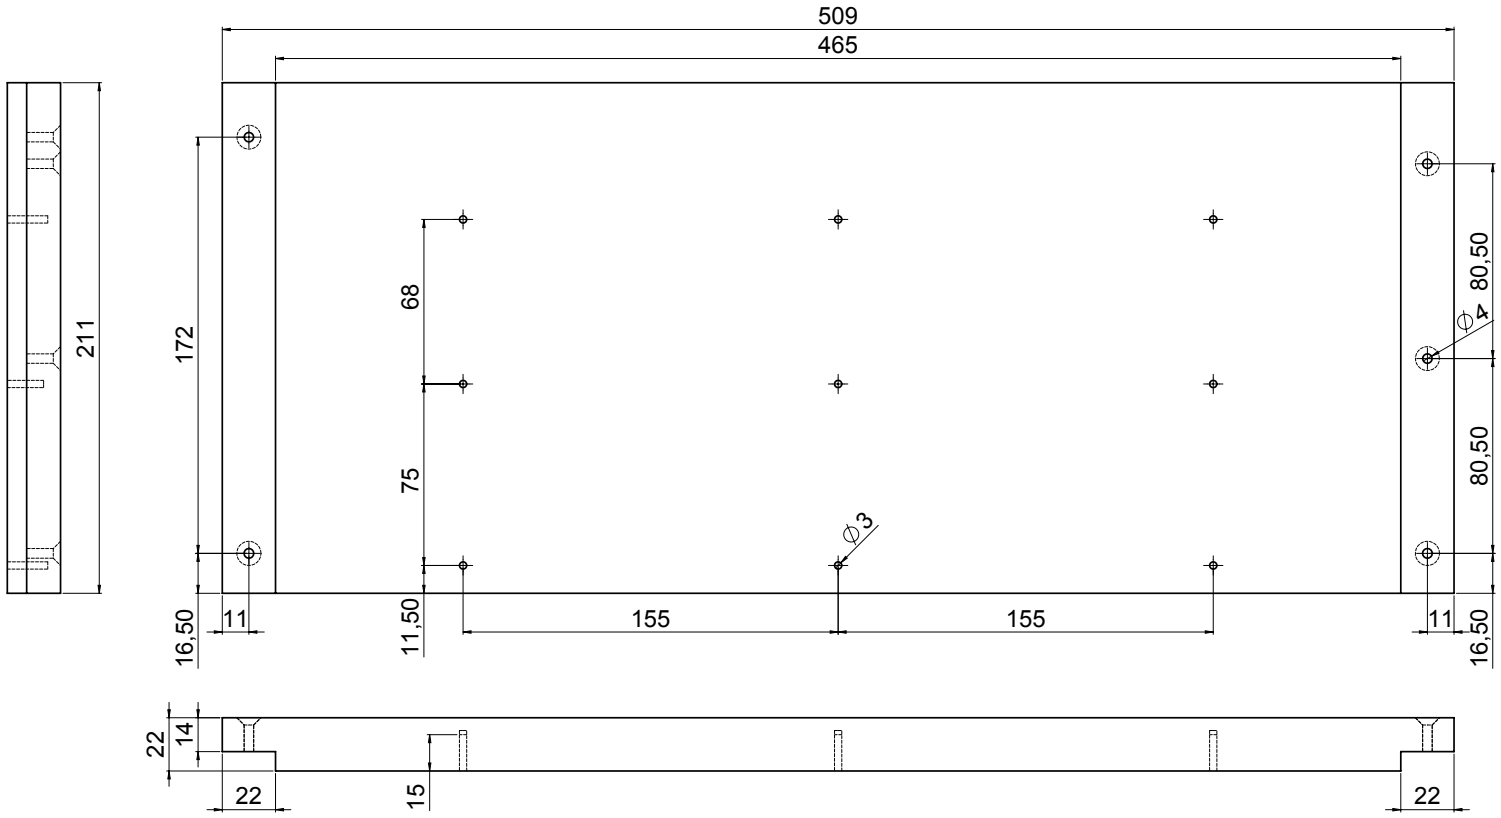

2 SEITENWAND LINKS

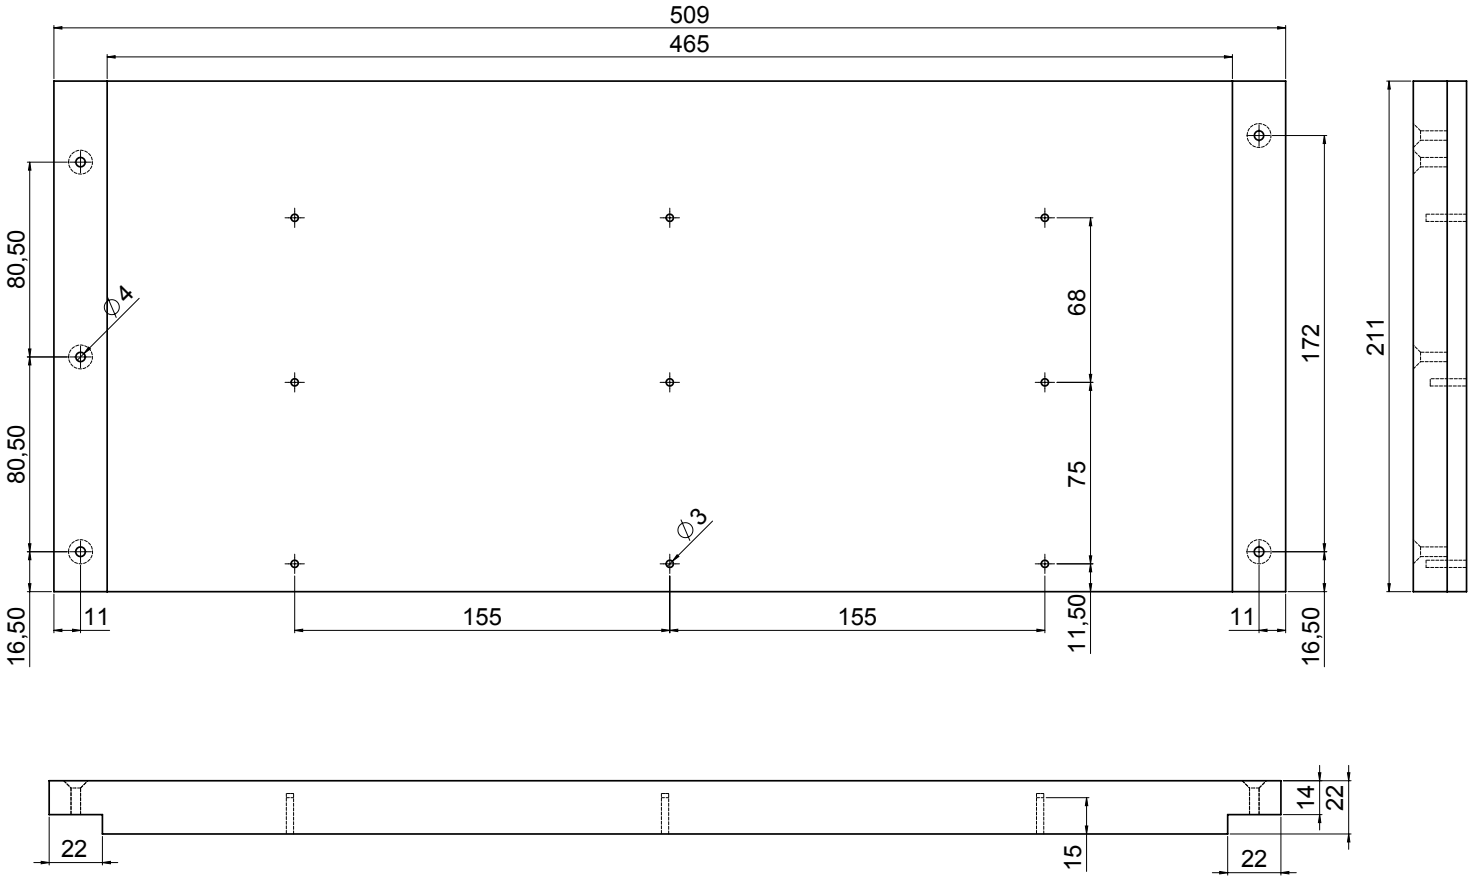

3 FRONTPLATTE

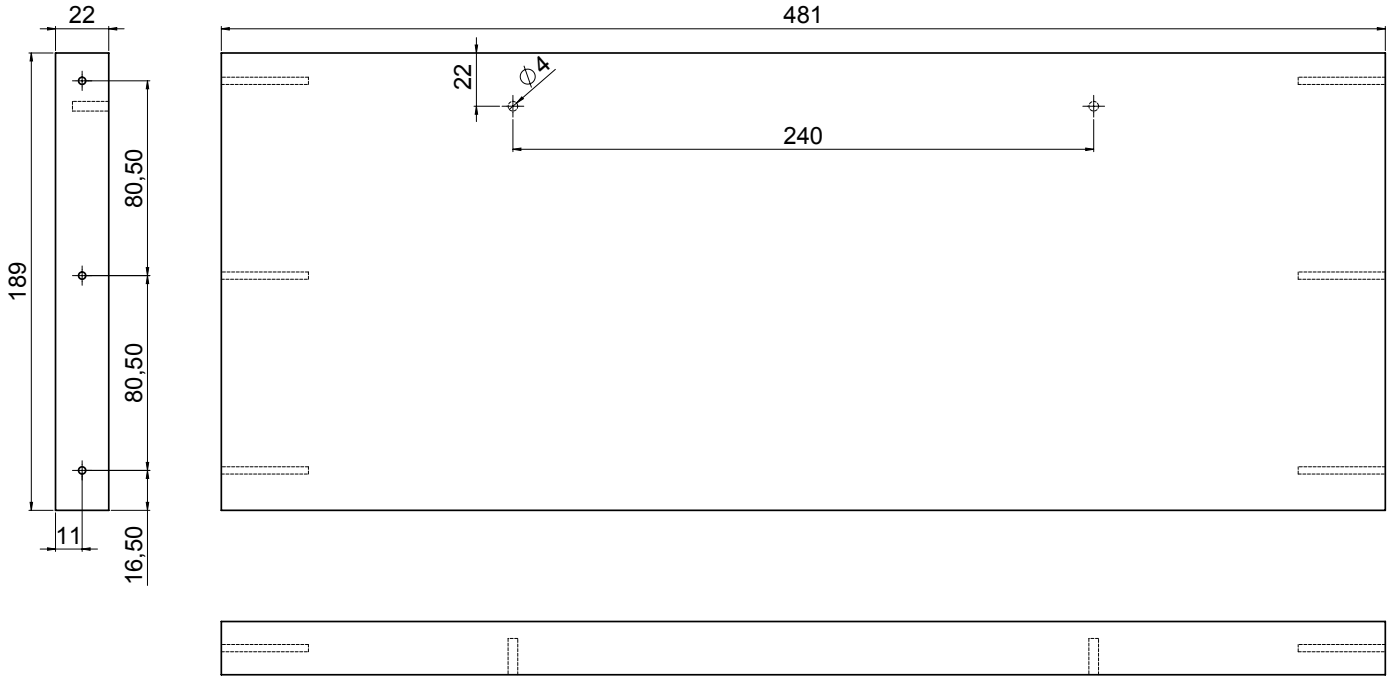

4 FLUGLOCH-KEIL

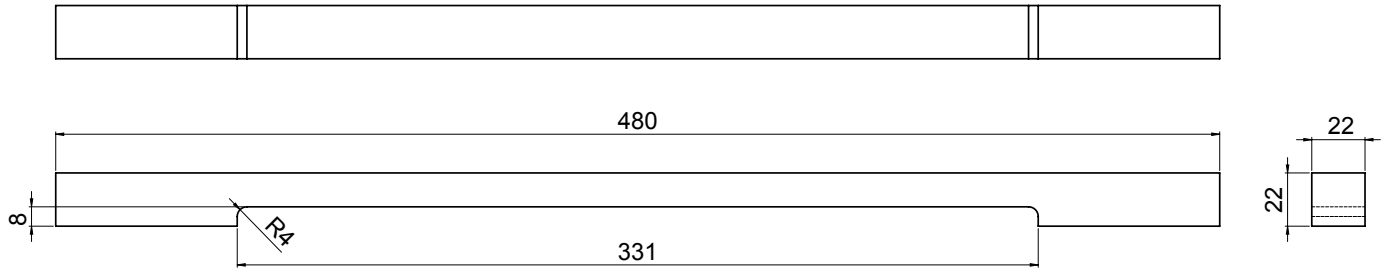

5 SOCKELSTEG HINTEN

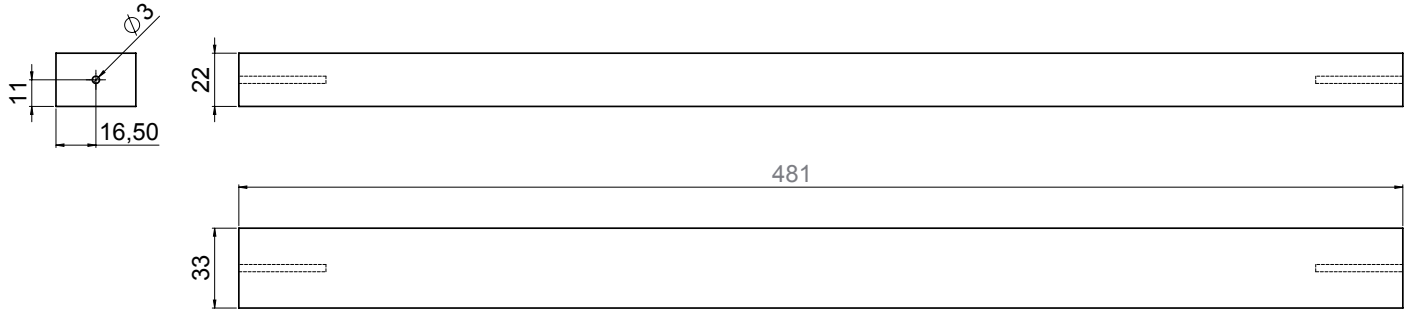

6 DECKBLENDE HINTEN

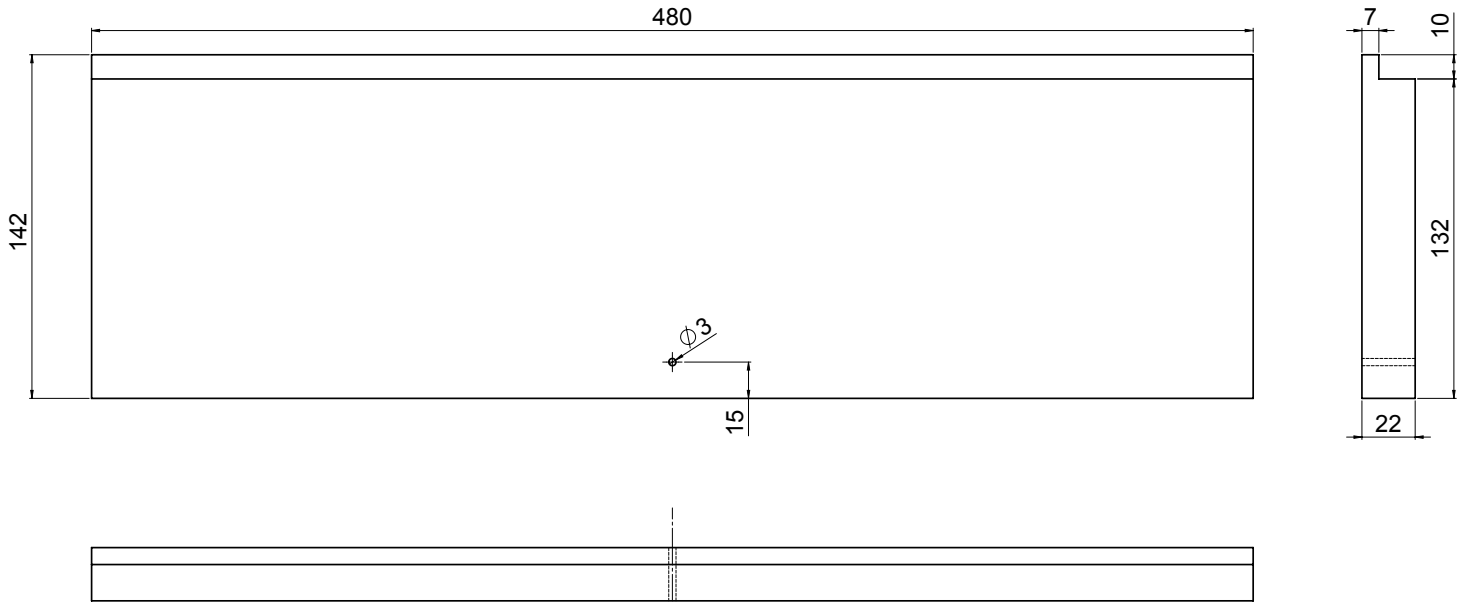

7 OBERER STEG HINTEN

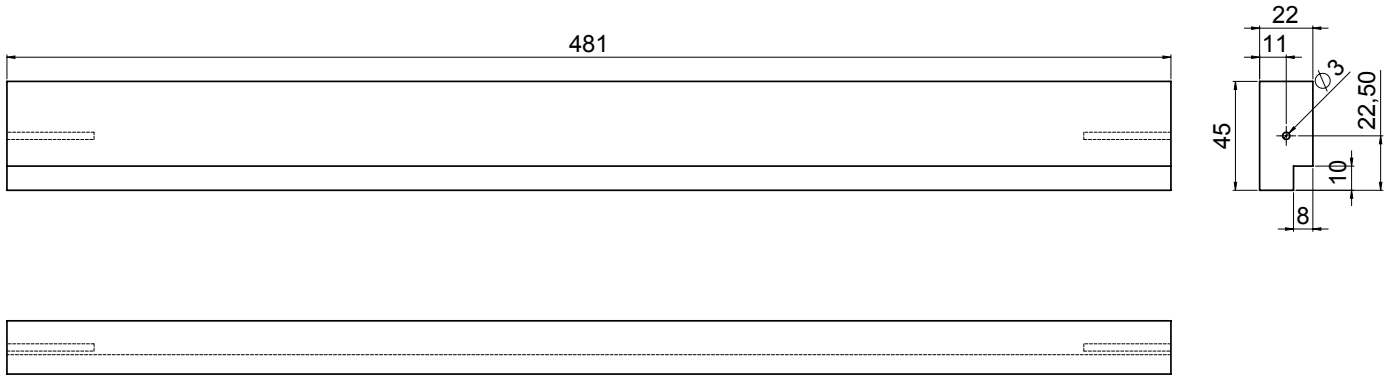

8 WINKELPROFIL (6x)

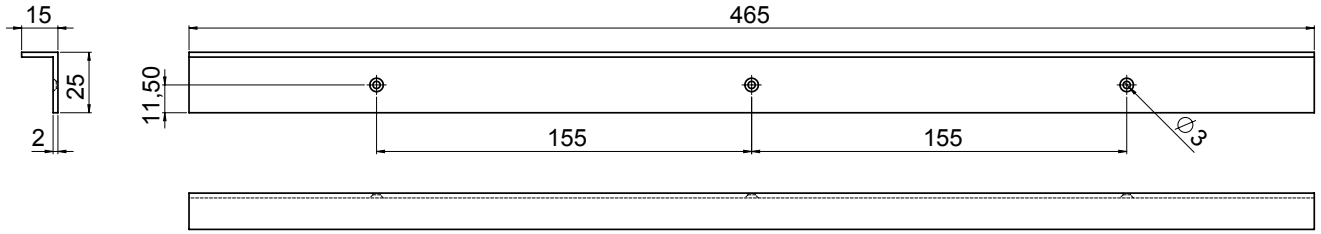

DAUER-BODEN FÜR BIENENSAUNA TEIL 2

Dadant / Explosion

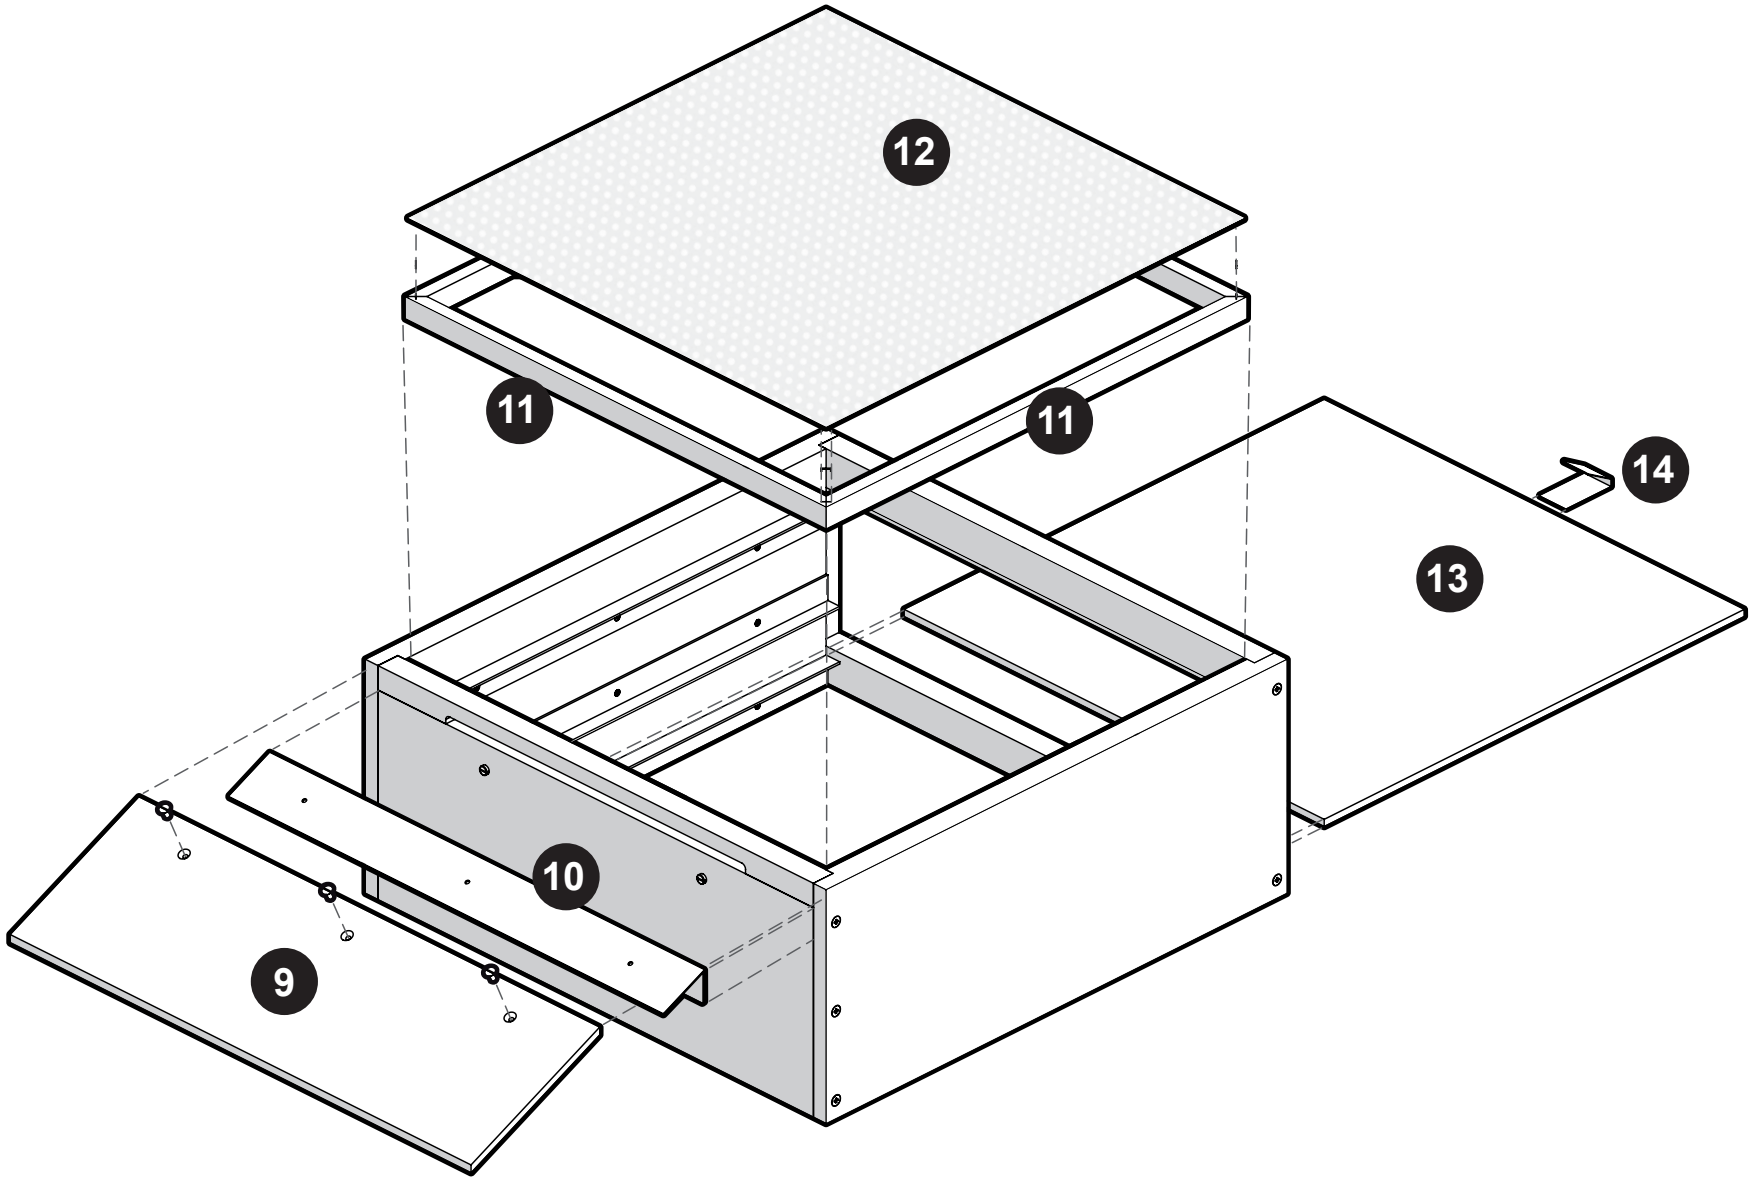

DAUER-BODEN FÜR BIENENSAUNA TEIL 2

Dadant / Zusammenbau

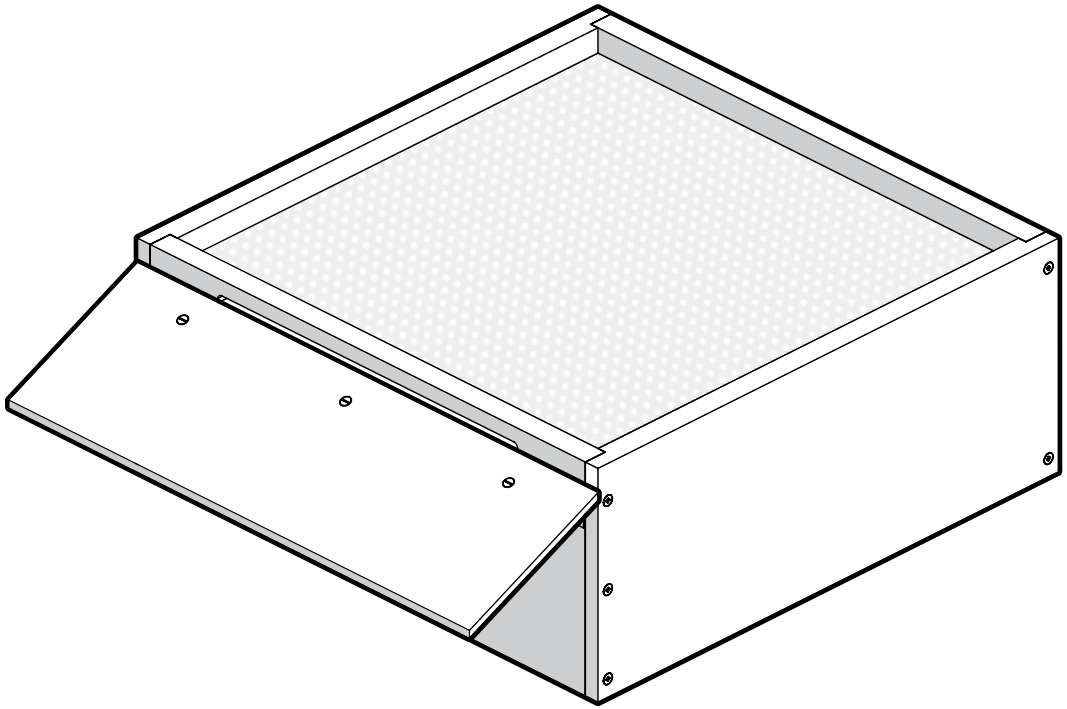

9 ANFLUGBRETT

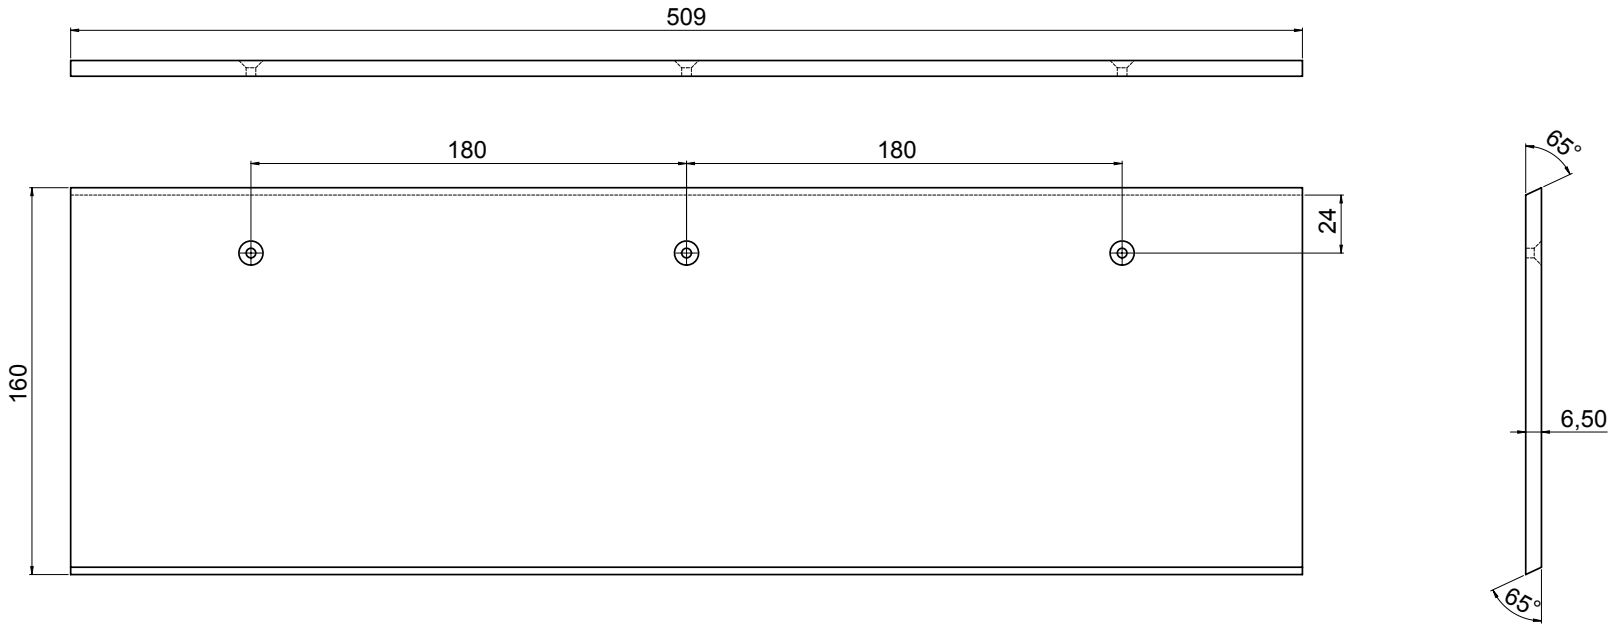

10 WINKELPROFIL ANFLUGBRETT

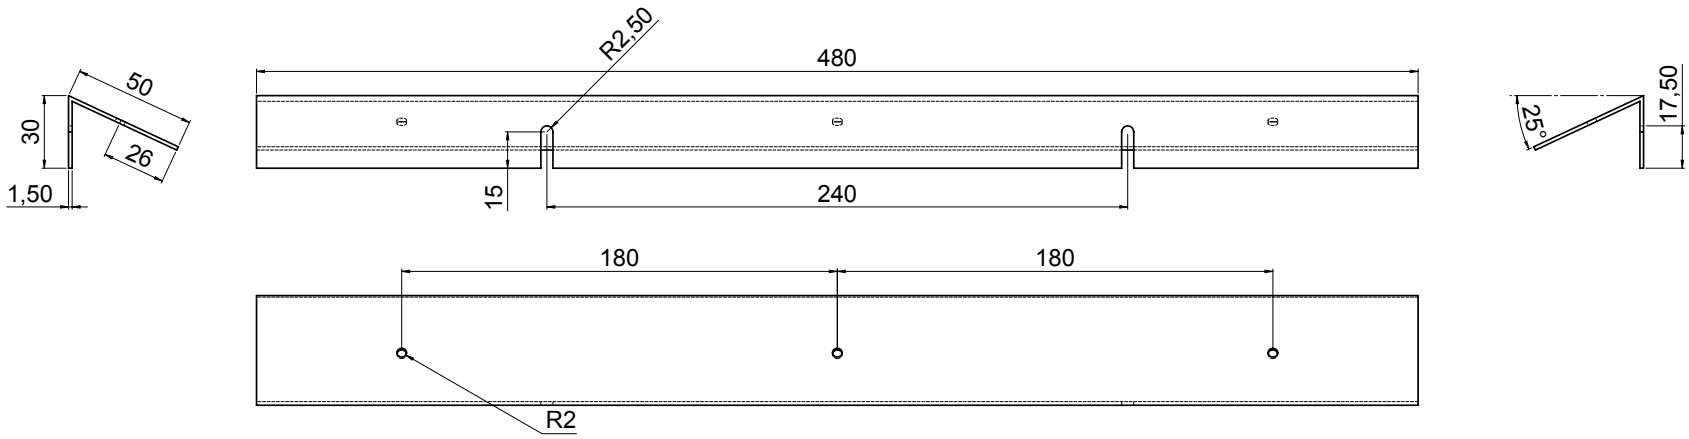

11 STREBEN FÜR GITTER (4x)

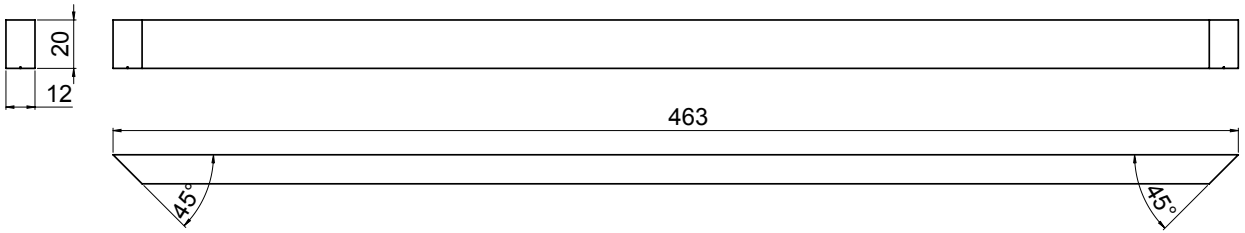

12 GITTER EINSCHUBBODEN

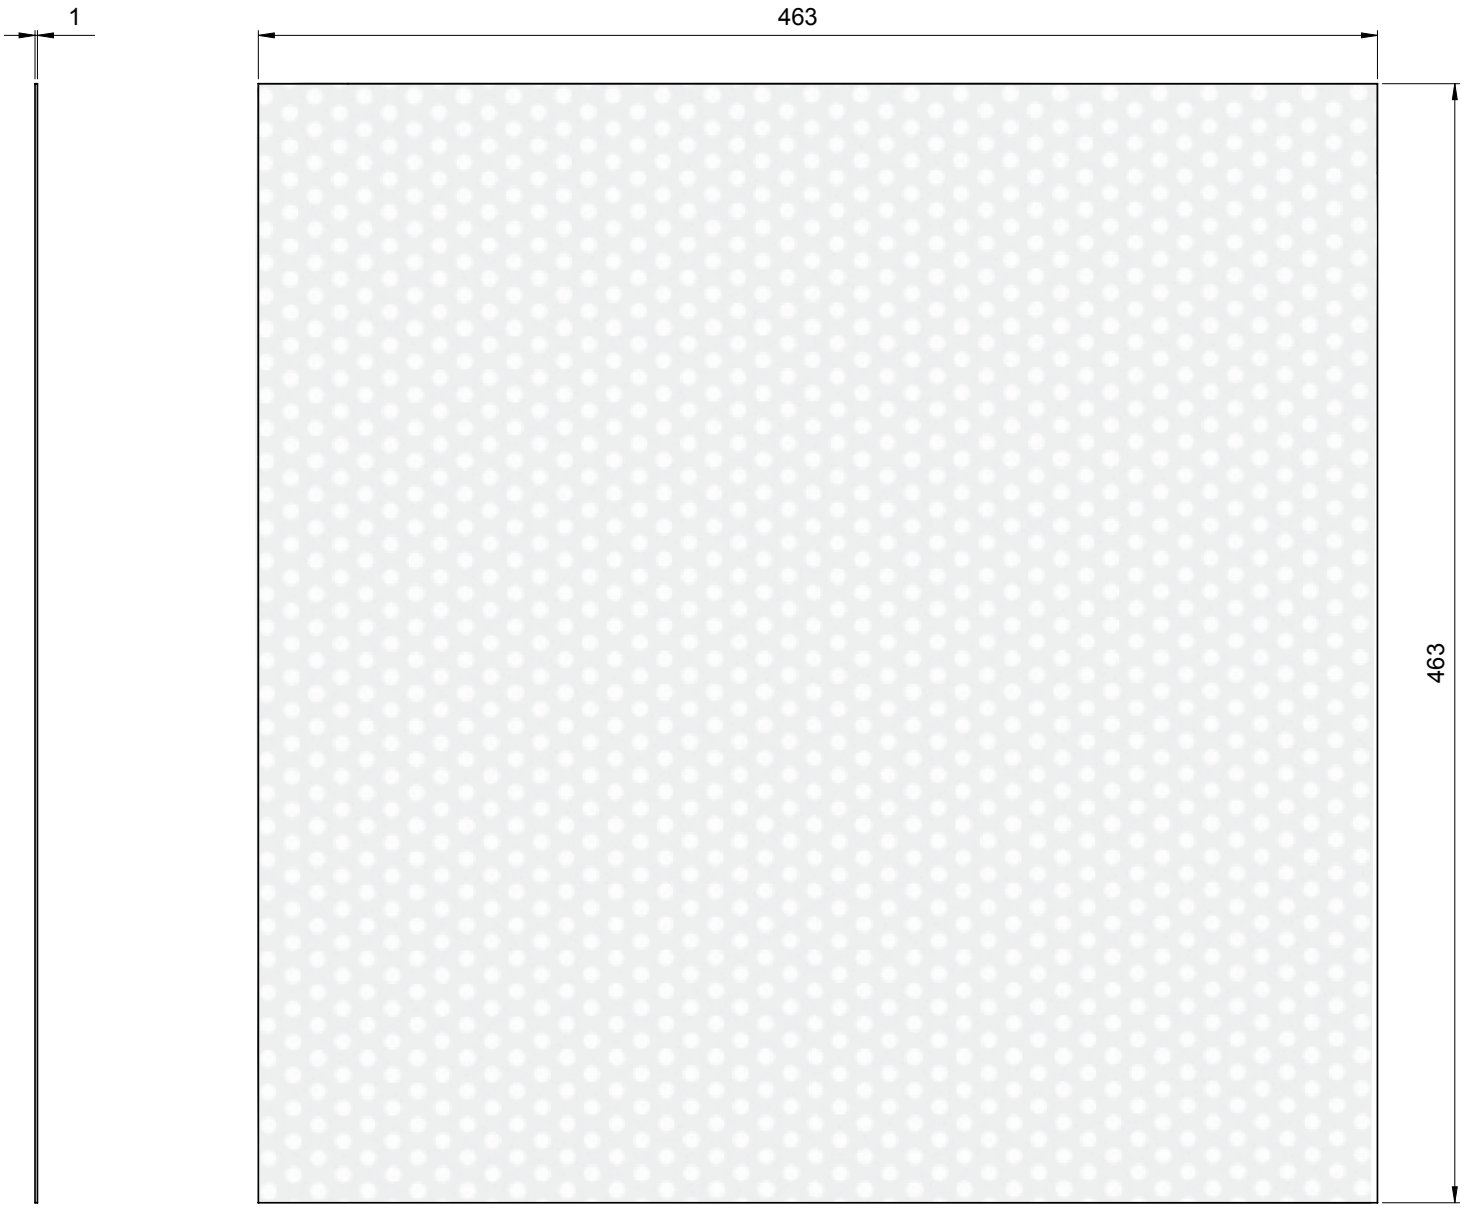

13 EINLEGEBODEN

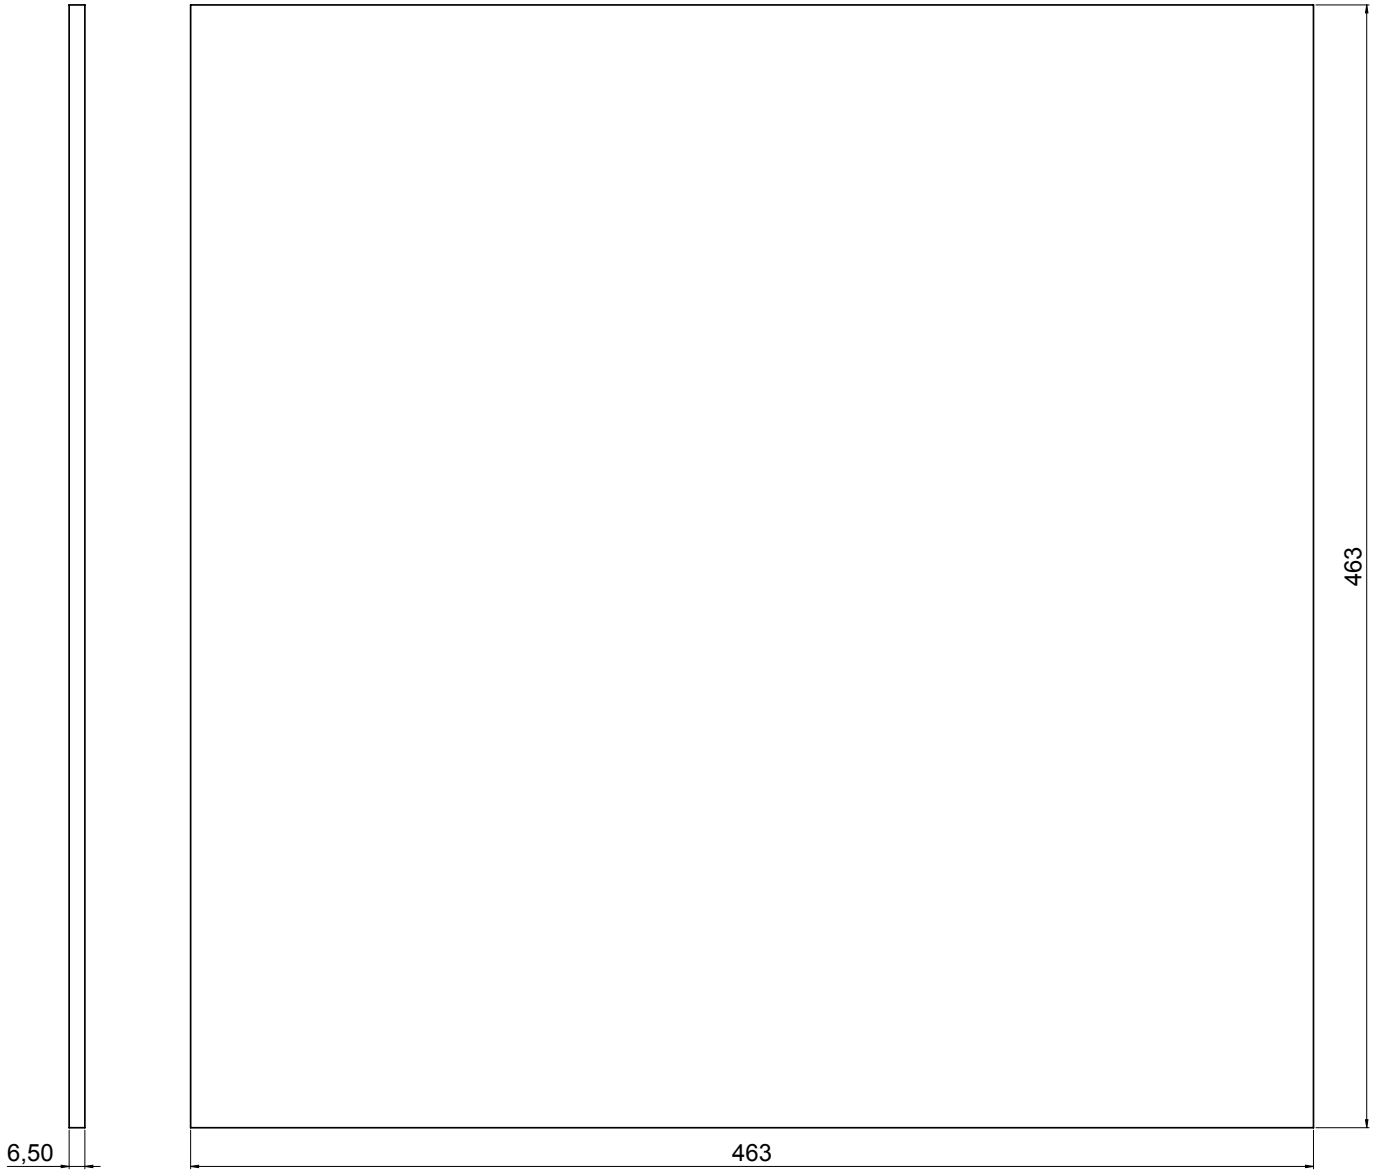

DAUER-BODEN FÜR BIENENSAUNA TEIL 3

Dadant / Zusammenbau

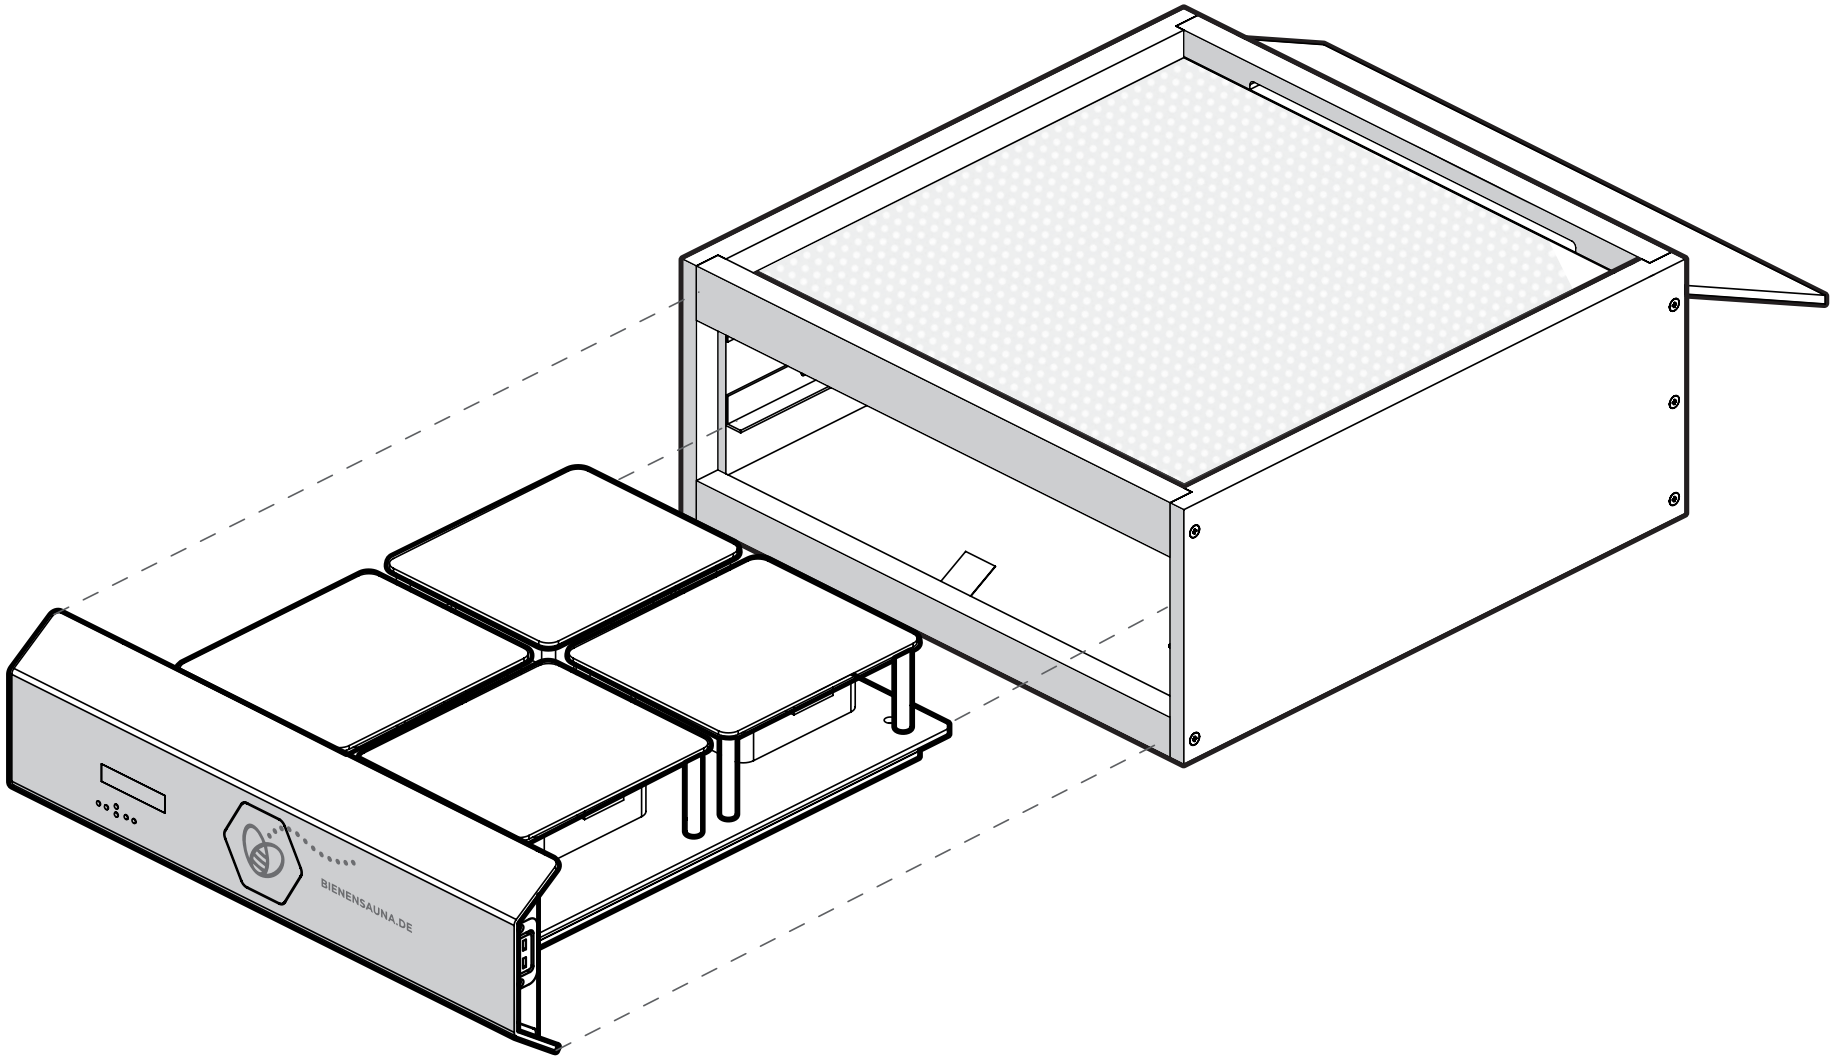

DAUER-BODEN FÜR BIENENSAUNA TEIL 3

Dadant / Zusammenbau

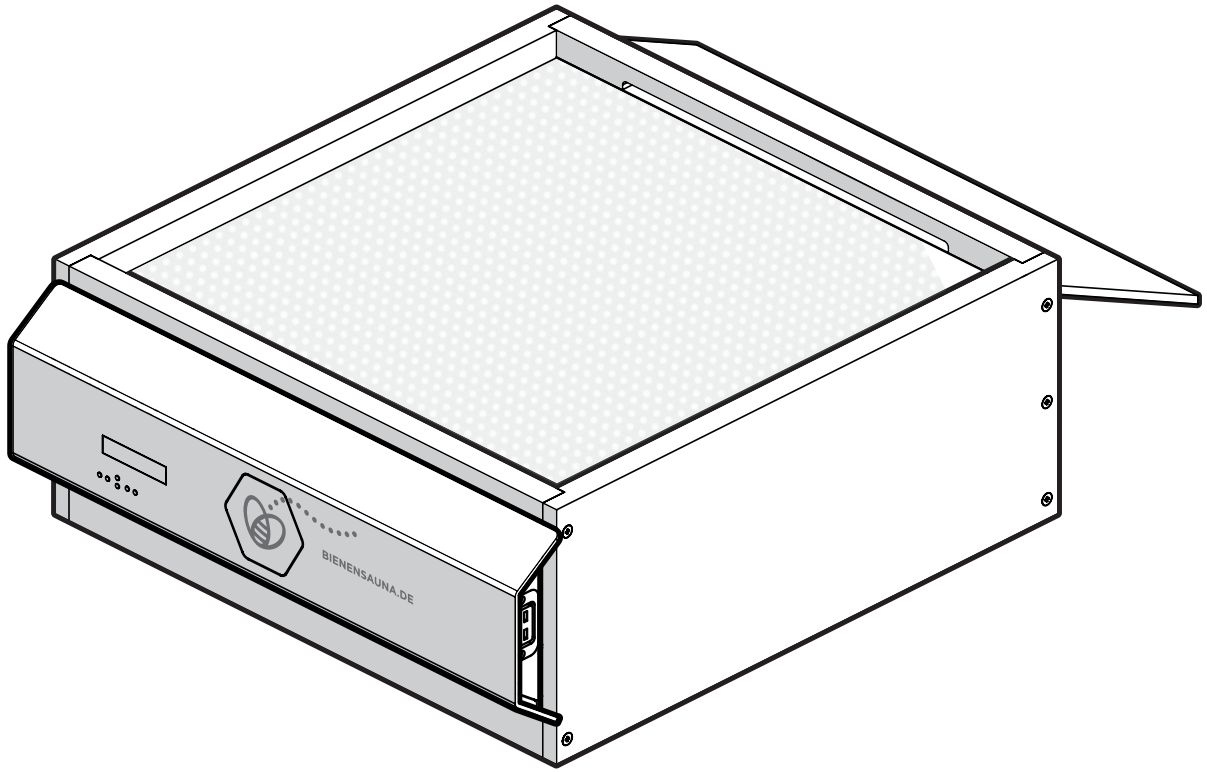

STÜCKLISTE FÜR DADANT

Dauer-Boden für Bienensauna

1	Seitenwand rechts:	509 x 211 x 22mm	Fichte, Massivholz
2	Seitenwand links:	509 x 211 x 22mm	Fichte, Massivholz
3	Frontplatte:	481 x 189 x 22mm	Fichte, Massivholz
4	Flugloch-Keil:	480 x 22 x 22mm	Fichte, Massivholz
5	Sockelsteg hinten:	481 x 33 x 22mm	Fichte, Massivholz
6	Deckblende hinten:	480 x 142 x 22mm	Fichte, Massivholz
7	Oberer Steg hinten:	481 x 45 x 22mm	Fichte, Massivholz
8	Winkelprofile (6x):	465 x 25 x 2mm	Aluminiumprofil 2mm stark
9	Anflugbrett:	509 x 160 x 6,5mm	Siebdruckplatte 6,5mm
10	Winkelprofil Anflugbrett:	480 x 30 x 50 x 1,5mm	Aluminiumprofil 1,5mm stark
11	Streben für Gitter (4x):	463 x 12 x 20mm	Fichte, Massivholz
12	Gitter Einschubboden:	463 x 463 x 1mm	Stahl-Gitter Drahtstärke 0,9 - 1 / Maschenweite 3mm
13	Einlegeboden:	463 x 463 x 6,5mm	Siebdruckplatte 6,5mm
14	Textil-Lasche:	ca. 30 x 120mm	Textilband für Entnahme Einlegeboden